ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Avvertenze
Le presenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione della valvola.
ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE CORRETTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!
LA NON OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PREGIUDICA, INOLTRE, IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO.


Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti ad un uso improprio del prodotto.

Installazione


- Il dispositivo deve essere installato, messo in servizio e manutenuto da personale tecnico qualificato in accordo con i regolamenti nazionali e/o i relativi requisiti locali.
- Se il dispositivo non è installato, messo in servizio e manutenuto correttamente secondo le istruzioni contenute in questo manuale, allora può non funzionare correttamente e porre l'utente in pericolo.
- Pulire le tubazioni da eventuali detriti, ruggini, incrostazioni, calcare, scorie di saldatura e da altri contaminanti. Il circuito idraulico deve essere pulito.
- Assicurarsi che tutta la raccorderia di collegamento sia a tenuta idraulica.
- Nella realizzazione delle connessioni idrauliche, prestare attenzione a non sovrasollecitare meccanicamente le filettature e/o raccordature in genere. Nel tempo si possono produrre rotture con perdite idrauliche a danno di cose e/o persone.
- È vietato fare un utilizzo diverso del dispositivo rispetto alla sua destinazione d'uso.
- L'eventuale abbinamento tra il dispositivo ed altri componenti dell'impianto deve essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche di funzionamento di entrambi. Un eventuale abbinamento non corretto potrebbe pregiudicare il funzionamento del dispositivo e/o dell'impianto.
- Il prodotto deve essere utilizzato nei limiti del diagramma pressione/temperature.
- Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato con fluidi differenti da metano o GPL, contattare il produttore per verificarne la compatibilità.
- Verificare che la portata di progetto sia compresa nel range di funzionamento della valvola.
- Rispettare la direzione del flusso con la direzione della freccia stampata sul corpo valvola.
- Distribuire il materiale di tenuta solo sulla filettatura della tubazione e non su quella della valvola.
- Utilizzare per il montaggio una chiave fissa e non una pinza giratubi, applicando la coppia di manovra solo sul manicotto della valvola più vicino al tubo. Ciò favorisce una presa più salda ed evita eventuali danni al corpo della valvola.
- Al fine di prevenire eventuali deformazioni o danneggiamenti a parti funzionali, nel montaggio a banco non posizionare la valvola in morsa, ma bloccare invece il tubo ed avvitare la valvola su di esso.
- La lunghezza dell'avvitatura del filetto del tubo non deve superare la filettatura utile della valvola.
- Prima dell'installazione verificare il corretto funzionamento del prodotto
- Non è consentito disassemblare componenti del prodotto se non specificamente indicato nelle presenti istruzioni.



Il deterioramento o la rottura di qualsiasi parte della valvola a sfera ad azionamento manuale implica la necessità di sostituire la valvola completa: l'alterazione di qualunque parte della valvola comporta la non conformità della valvola con i requisiti di prestazione richiesti della norma EN331.
Tutte le installazioni devono essere eseguite in accordo con i regolamenti locali di installazione e i codici di pratica ove essi esistano.
E' indispensabile seguire le istruzioni di installazione del produttore della valvola a sfera ad azionamento manuale incluse quelle per il corretto posizionamento del punto di connessione della valvola.
L'installazione è da ritenersi corretta se dopo la messa in pressione non si osservano perdite utilizzando gli spray cercafughe o metodi equivalenti.

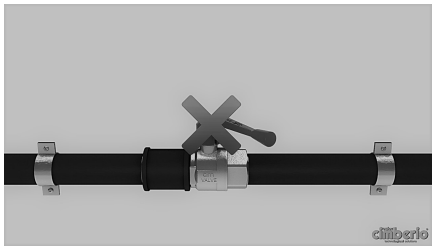

Non utilizzare le valvole come organo di regolazione, ma solo di intercettazione per evitare il danneggiamento dei seggi.

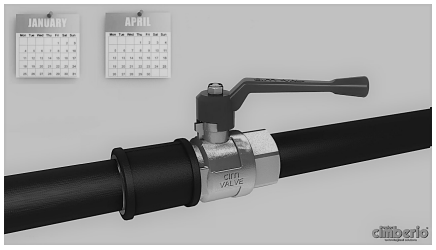

Effettuare un ciclo completo di manovra almeno una volta ogni tre mesi, per prevenire la formazione di depositi calcarei, tali da bloccare il funzionamento



ATTENZIONE: prima di effettuare la manutenzione, assicurarsi che l'impianto non sia in esercizio e in pressione.
Metano e GPL sono gas infiammabili.
Durante l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione del dispositivo, adottare gli accorgimenti necessari affinché non si arrechi pericolo per le persone.

GARANZIA: La garanzia Cimberio copre il prodotto per un periodo di 5 anni a condizione che sia impiegato nei modi e nei termini indicati dalle specifiche tecniche indicate da Cimberio.

Cimberio si riserva il diritto di apportare ai prodotti modifiche e miglioramenti senza alcun preavviso.

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it